


Instrukcja resetu modułu Wi-Fi izzi CONNECT

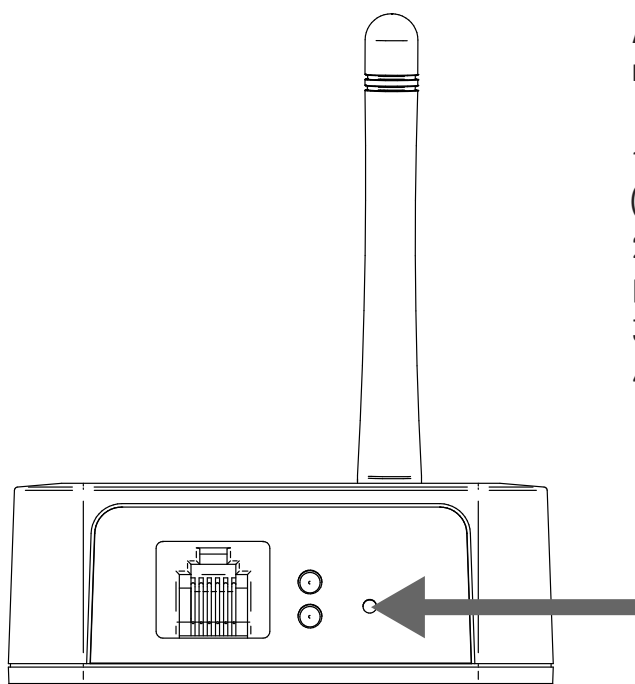

Aby zresetować moduł WiFi, należy wykonać następujące kroki:

1. Zlokalizuj otwór resetu, jak pokazano na ilustracji (strzałka).
2. Delikatnie włóż wykałaczkę lub podobny cienki przedmiot do otworu resetu, aż wyczujesz lekki klik.
3. Przytrzymaj przez około 10 sekund.
4. Po tym czasie moduł powinien się zresetować.

