



Montaż modułu REQNET Wi-Fi/LAN na IZZI V.

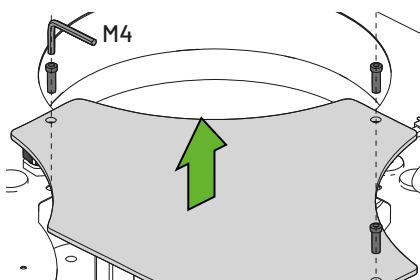


1. Odkręć pokrywę sterownika




2. Wyjmij i natnij zaślepkę przy płycie sterownika, oraz przeprowadź przez nią przewód komunikacyjny

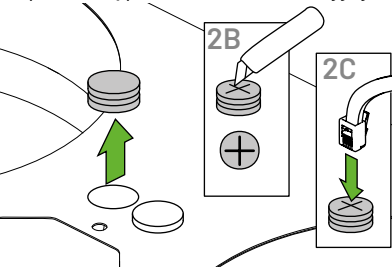


3. Umieść zaślepkę z przewodem w obudowie rekuperatora

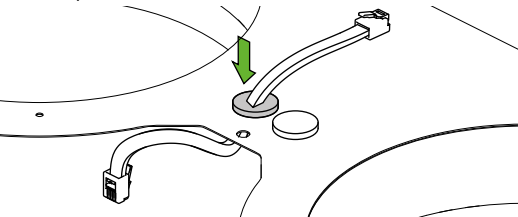


4. Podłącz przewód komunikacyjny do płyty sterownika rekuperatora

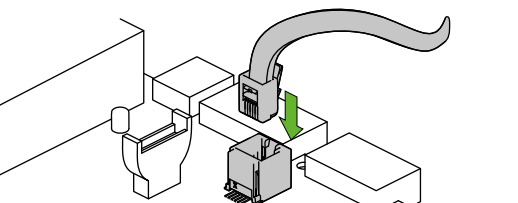


5. Oczyszcz powierzchnię pod przyklejenie modułu Wi-Fi/LAN

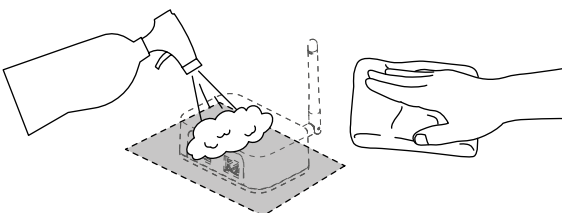


6. Przymocuj moduł za pomocą taśmy samo-przylepnej umieszczonej pod spodem

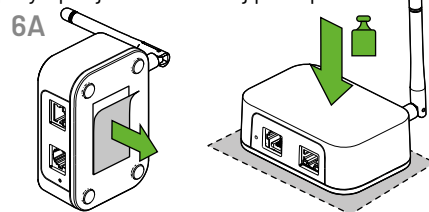

7. Podłącz przewód komunikacyjny do gniazda po lewej natomiast przewód LAN do gniazda po prawej

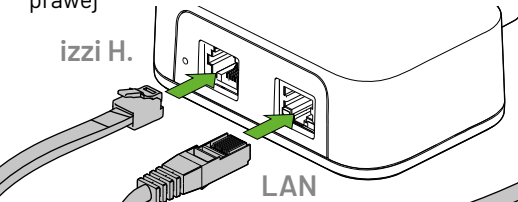

8. Przykręć z powrotem pokrywę sterownika

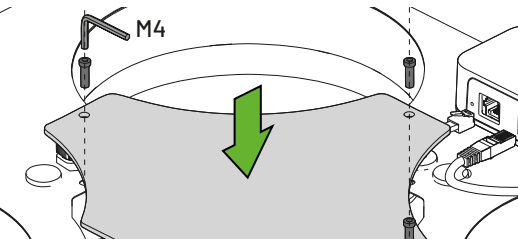

Moduł montujemy używając zamocowanego rzepu, wewnątrz pomieszczeń, uwzględniając długość przewodu wynoszącą 0,5 metra, na gładkich i równych powierzchniach, takich jak szkło, plastik, metal itp. Przed zamocowaniem, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce montażu.

Nie mocuj modułu na powierzchni mokrej.



Montaż

Film z instrukcją montażu modułu WiFi
Uwaga: Montaż w filmie przedstawiono na przykładzie IZZI H.302 w przypadku modeli IZZI V.302/402 prosimy postępować analogicznie



na iOS



na Android

Aplikacja REQNET CONTROL

wersja przeglądarkowa:

<https://sterowanieieizzi.reqnet.pl/>

Uwaga: Aktywacja i ustawienia modułu WiFi patrz instrukcja aplikacji.