



Montaż modułu REQNET Wi-Fi/LAN na reQ H. / reQ F.




1. Wysuń płytę sterownika z obudowy

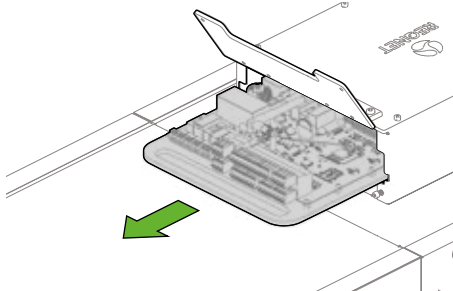


2. Odepnij antenę od modułu WiFi

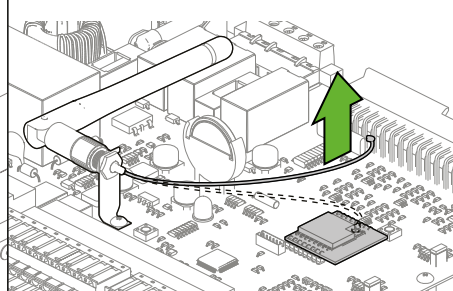


3. Odepnij moduł WiFi od płyty sterującej oraz odkręć antenę

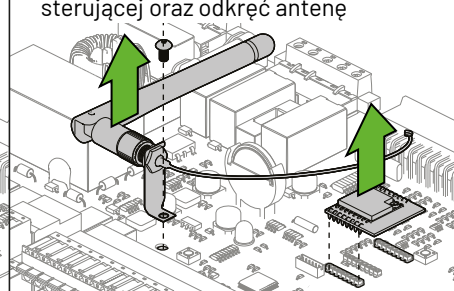


4. Dokładnie sprawdź zgodność obrysu na płycie z obrysem Adaptera LAN

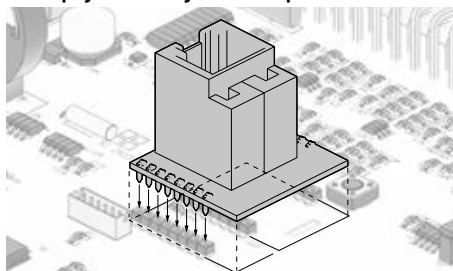


5. Wepnij Adapter LAN do płyty sterującej w miejsce modułu WiFi

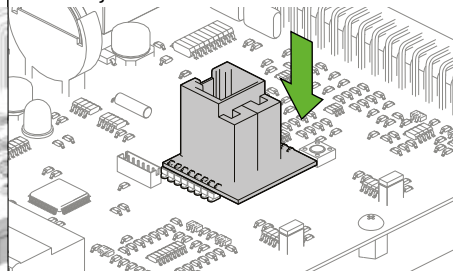


6. Podłącz przewód komunikacyjny do Adaptera LAN w płycie sterującej

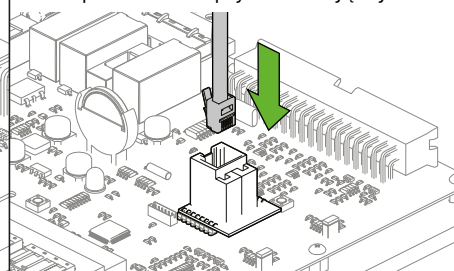


7. Wsuń płytę sterującą do obudowy

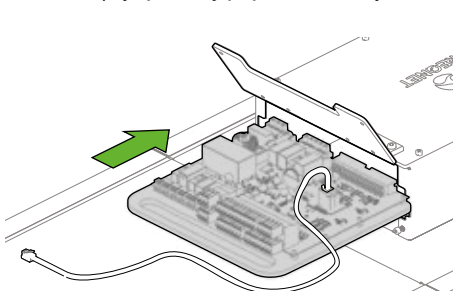


8. Wyjmij i natnij zaślepkę przy płycie sterownika, oraz przeprowadź przez nią przewód komunikacyjny

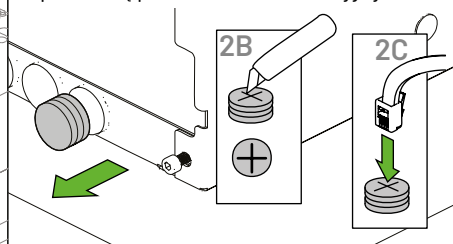


9. Umieść zaślepkę z przewodem w obudowie rekuperatora

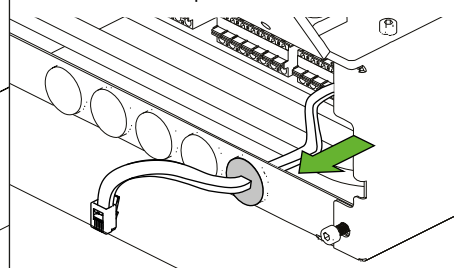


9. Oczyszczyć powierzchnię pod przyklejenie modułu Wi-Fi/LAN

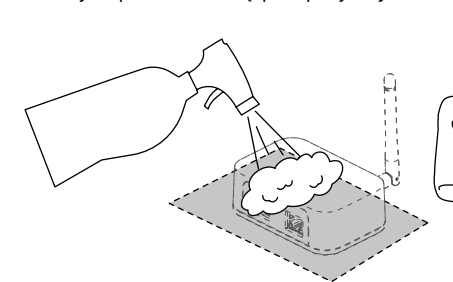


10. Przymocuj moduł za pomocą taśmy samoprzylepnej umieszczonej pod spodem

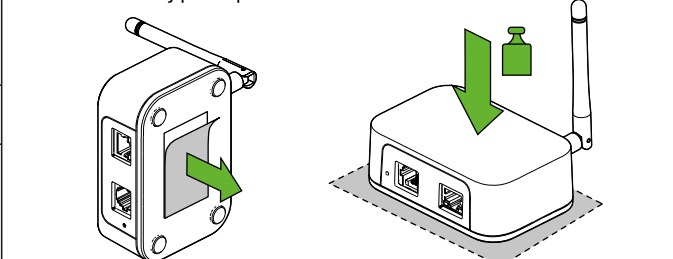

11. Podłącz przewód komunikacyjny do gniazda po lewej natomiast przewód LAN do gniazda po prawej

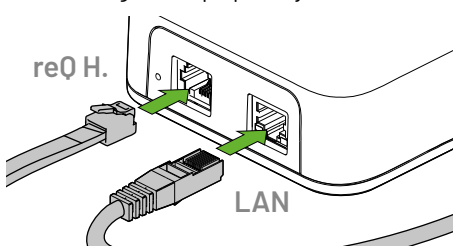

12. Obróć antenkę wg potrzeb

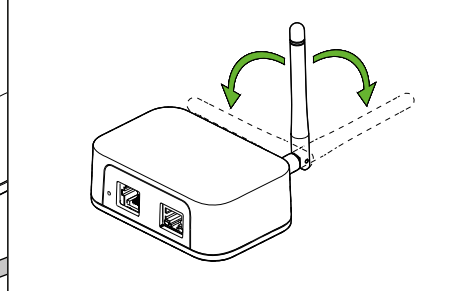

Moduł montujemy używając zamocowanego rzepu, wewnątrz pomieszczeń, uwzględniając długość przewodu wynoszącą 0,5 metra, na gładkich i równych powierzchniach, takich jak szkło, plastik, metal itp. Przed zamocowaniem, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce montażu. Nie mocuj modułu na powierzchni mokrej.



Montaż

Film z instrukcją montażu modułu WiFi/LAN

Uwaga: Montaż w filmie przedstawiono na przykładzie reQ H. w przypadku modeli reQ F. prosimy postępować



na iOS



na Android

Aplikacja REQNET CONTROL

wersja przeglądarkowa:

<https://sterowanieieizzi.reqnet.pl/>

Uwaga: Aktywacja i ustawienia modułu WiFi patrz instrukcja aplikacji.