




# **Dokumentacja techniczna wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła**

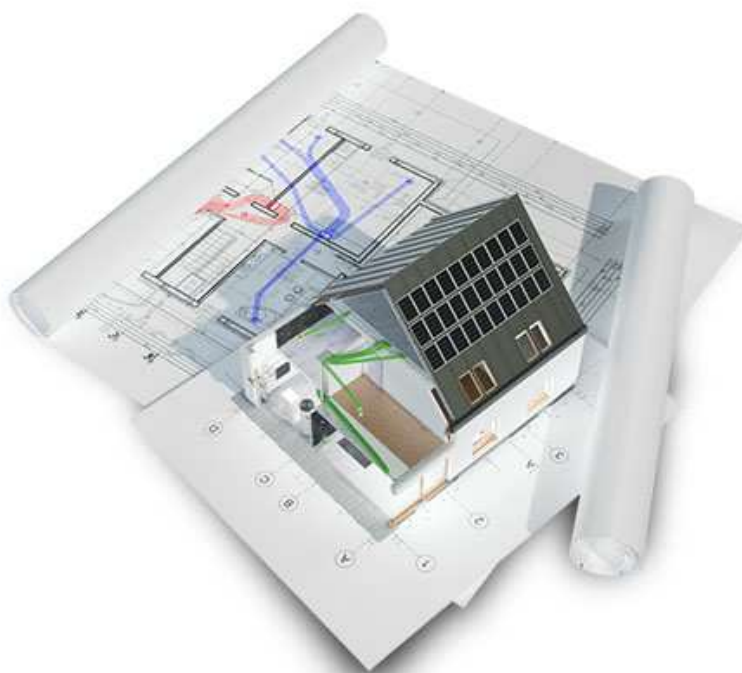

**KWIECIEŃ 2025r.**

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                | <b>Opis techniczny</b>                                                                           |
| 1.1                      | Podstawa opracowania                                                                             |
| 1.2                      | Opis przykładowego rozwiązania wentylacji                                                        |
| 1.2.1                    | Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach – opis rozwiązania                               |
| 1.2.2                    | Sposób rozprowadzenia powietrza w instalacji                                                     |
| 1.2.3                    | Opis elementów instalacji nawiewnej i wywiewnej                                                  |
| 1.3                      | Wskazówki dotyczące wykonania i eksploatacji instalacji                                          |
| <b>2.</b>                | <b>Obliczenia</b>                                                                                |
| <b>3.</b>                | <b>Lista części i wycena</b>                                                                     |
| <b>4.</b>                | <b>Raport pomiaru szczelności</b>                                                                |
| <b>5.</b>                | <b>Atest PZH systemu PEFLEX</b>                                                                  |
| <b>6.</b>                | <b>Część rysunkowa</b>                                                                           |
| RYS.1                    | Rzut instalacji wentylacji mechanicznej. Piwnica – rozmieszczenie anemostatów                    |
| RYS.2                    | Rzut instalacji wentylacji mechanicznej. Piwnica – rozprowadzenie przewodów po stropie parteru   |
| RYS.3                    | Rzut instalacji wentylacji mechanicznej. Parter – rozmieszczenie anemostatów                     |
| RYS.4                    | Rzut instalacji wentylacji mechanicznej. Parter – rozprowadzenie przewodów w zabudowie sufitów   |
| RYS.5                    | Rzut instalacji wentylacji mechanicznej. Parter – rozprowadzenie przewodów po stropie poddasza   |
| RYS.6                    | Rzut instalacji wentylacji mechanicznej. Poddasze – rozmieszczenie anemostatów                   |
| RYS.7                    | Rzut instalacji wentylacji mechanicznej. Poddasze – rozprowadzenie przewodów w zabudowie sufitów |
| 188797_<br>OWXK_<br>OWXL | Szczegół łączenia rozdzielaczy                                                                   |

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

# 1. Opis techniczny

## 1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja instalacji wentylacji mechanicznej dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Dokumentację instalacji wentylacyjnej wykonano na podstawie rysunku budowlanego przesłanego w formie elektronicznej. Zaprojektowano wentylację z odzyskiem ciepła.

## 1.2 Opis przykładowego rozwiązania wentylacji

### 1.2.1 Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach

Ze względu na architektoniczno – budowlane warunki obiektu przyjęto organizację wymiany powietrza w systemie „góra-góra” (nawiew i wywiew zlokalizowany na suficie). Sposób usunięcia lub dostarczenia powietrza do danego pomieszczenia jest ściśle związany z jego przeznaczeniem.

Nawiew realizowany jest do tak zwanych pomieszczeń „czystych” tj. salon, gabinet, sypialnie, itp. Usuwanie powietrza odbywa się wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania „zanieczyszczeń”, np. zapachów i wilgoci. Powietrze wywiewane jest z tak zwanych pomieszczeń „brudnych”, czyli m.in. z kuchni, garderoby, łazienek, toalet i holu.

Ilości dostarczanego lub usuwanego powietrza są precyzyjnie obliczone dla każdego z pomieszczeń i sumują się w zharmonizowany bilans powietrzny domu. Niezwykle istotne jest, aby na etapie powykonawczej regulacji instalacji zachować ilości powietrza przewidziane w opracowaniu.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń odbywa się za pomocą rur PEFLEX. Są to elastyczne przewody z tworzywa sztucznego o średnicy 50, 75 i 90 mm. **Na odcinkach pomiędzy rekuperatorem, a czerpnią i wyrzutnią oraz rozdzielaczami zastosowano izolowane przewody PEFLEX EPS**, które mogą alternatywnie zostać zastąpione elastycznymi kanałami PEFLEX Premium z izolacją 50 mm lub sztywną rurą ze stali ocynowanej zaizolowaną wełną mineralną (min. 50 mm) z przeciwkondensacyjnym aluminiowym płaszczem lub. W celu wygłuszenia instalacji **podłączenie króćców centrali wentylacyjnej z systemem PEFLEX EPS wykonano z elastycznych izolowanych kanałów SONODEC (na odcinkach min. 1-1,5 m).**

### 1.2.2 Sposób rozprowadzenia powietrza w instalacji

Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest przez czerpnię ścienną i trafia do centrali wentylacyjnej (rekuperatora), w której, po przejściu przez filtr, zostaje oczyszczone ze zgrubnych zanieczyszczeń, a następnie podgrzane w wymienniku ciepła. Wymiennik znajdujący się w centrali wentylacyjnej odpowiada za odzysk energii cieplnej z usuwanego powietrza z budynku, które przekazywane jest powietrzu nawiewanemu. Strumienie wentylacyjne nie mieszają się ze sobą w trakcie tego procesu.

Centrala wentylacyjna włącza świeże powietrze do instalacji nawiewnej systemu wentylacyjnego, które transportowane jest do skrzynki rozdzielczej, w której zostaje rozdzielone do systemu kanałów PEFLEX doprowadzających je do poszczególnych pomieszczeń. Na zakończeniach instalacji wentylacyjnej znajdują się skrzynki rozprężne, które za pomocą anemostatów sufitowych nawiewają powietrze do tzw. pomieszczeń „czystych”. Miejsca wlotu powietrza do pomieszczeń powinny być dobrane wedle sztuki budowlanej. Zaleca się, aby punkt wlotu był jak najbardziej oddalony od drzwi, aby wymianie powietrza podlegała cała kubatura pomieszczenia. W celu zapewnienia właściwej wentylacji budynku drzwi wewnętrzne między wentylowanymi pomieszczeniami nie powinny być szczelne, aby powietrze nawiewane mogło swobodnie przemieszczać się w kierunku wyciągów.

**Drzwi wewnętrzne w domu z instalacją rekuperacji muszą posiadać odpowiednie podcięcia lub otwory wentylacyjne, o min. przekroju netto 80 cm<sup>2</sup> dla pokoi i pomieszczeń czystych. Natomiast dopływ powietrza do**

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

kuchni, łazienek, WC i pomieszczeń gospodarczych, tj. garderoby, spiżarni powinien być zapewniony przez szczeliny lub otwory o przekroju netto min. 220 cm<sup>2</sup>.

Wyjątkiem od tej zasady są drzwi do pomieszczeń poza strefą objętą projektowaną instalacją wentylacyjną, tj. kotłownia, czy garaż, które powinny być szczelne.

Powietrze wywiewane z budynku przebywa odwrotną drogę co powietrze nawiewane – wciągane jest za pomocą anemostatów sufitowych z tzw. pomieszczeń „brudnych”, transportowane jest siecią kanałów wyciągowych PEFLEX do skrzynki rozdzielczej, z której dostaje się do rekuperatora, w którym oddaje ciepło powietrzu nawiewanemu i zostaje wysunięte na zewnątrz budynku przez wyrzutnię ścienną, w podbitce lub dachową (min 40 cm od krawędzi dachu).

### 1.2.3 Opis elementów instalacji nawiewnej i wywiewnej

#### **Centrala wentylacyjna**

Rekuperator został dobrany wg zapotrzebowania na ilość wentylowanego powietrza w budynku i posiada odpowiedni spręż dyspozycyjny, aby zapewnić komfortową i wymaganą wymianę powietrza.

#### **Kanały wentylacyjne**

Dwuwarstwowe rury PEFLEX produkowane są z pierwszego gatunku tworzywa PE-HD. Gładka powłoka wewnętrzna posiada antybakteryjne i grzybobójcze dodatki w postaci aktywnych cząstek srebra w macierzy polimeru, co zapewnia długoletnie działanie bez względu na temperaturę powietrza oraz jego wilgotność i zapobiega tworzeniu się mechanizmów obronnych przez bakterie. Warstwa wewnętrzna ma również działanie antystatyczne, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach. Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala uzyskać duże przepływy powietrza przy małych stratach ciśnienia przyczyniając się do niskiej energochłonności całej instalacji wentylacyjnej. Zaleca się montaż odcinków nie krótszych niż 3-4 metry.

Izolowane elastyczne przewody aluminiowe PEFLEX Premium posiadające mikroperforację, która działa jak tłumik akustyczny. Występują w dwóch wersjach – z izolacją o grubości 25 i 50 mm. W celu wytłumienia instalacji do podłączenia rekuperatora zalecamy użycie kanałów SONODEC lub PEFLEX Premium o długości około 1 metra na króćcach czerpni/wyrzutni oraz min. 1,5 metra na króćcach nawiewnych/wywiewnych. Dalsze odcinki wykonane powinny zostać ze sztywnych kanałów PEFLEX EPS.

#### **System PEFLEX EPS 2.0**



Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

**System PEFLEX EPS 2.0** to nowa generacja sztywnych kanałów przeznaczonych do rozprowadzania powietrza w systemach wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Wszystkie elementy wykonane są jako jednorodne, formowane wtryskowo części, co zapewnia wysoką izolacyjność, trwałość i brak mostków cieplnych.

Kanały EPS 2.0 służą do połączeń pomiędzy rekuperatorem a rozdzielaczami, czerpnią i wyrzutnią. System zastępuje tradycyjne kanały metalowe spiro oraz elastyczne przewody flex (np. PEFLEX Premium), oferując lżejsze i szybsze w montażu rozwiązanie.

Elementy systemu łączone są za pomocą elastycznych muf EPP – szczelnych, samodopasowujących się złączy montowanych na wcisk, bez potrzeby stosowania kleju, silikonu czy akrylu.

#### Elementy systemu:

- **Rura PEFLEX EPS** - długość 100 cm, dostępna w wersji Ø160 mm (ścianka 20 mm) i Ø200 mm (ścianka 25 mm).
- **Kolano PEFLEX EPS 45°** - dostępne w wersji Ø160 mm i Ø200 mm, możliwość wykonania zakrętu 90° z dwóch elementów.
- **Złączka mufowa PEFLEX EPP** - dostępna w wersji Ø200 mm i Ø250 mm, łączy rury i kształtki EPS bez mostków cieplnych.
- **Trójnik PEFLEX EPS** - uniwersalny dla średnic Ø160 mm i Ø200 mm, umożliwia rozdzielenie strumienia powietrza.
- **Nypel EPP Ø198 mm** - umożliwia połączenie systemu EPS Ø200 mm z kanałami metalowymi lub elastycznymi Ø200 mm.
- **Mufa nierdzewna Ø200 i Ø250 mm** – do podłączenia czerpni/wyrzutni do rury EPS.



#### Zalety Systemu PEFLEX EPS 2.0:

- |                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ▪ <b>Monolityczna konstrukcja bez klejenia</b> | ▪ <b>2x szybszy montaż</b>                 |
| ▪ <b>Do 25% większa izolacyjność</b>           | ▪ <b>Niższe opory przepływu powietrza</b>  |
| ▪ <b>Szczelne połączenia na wcisk</b>          | ▪ <b>8x niższa waga</b>                    |
| ▪ <b>Do 25% niższe koszty instalacji</b>       | ▪ <b>Kompatybilność z innymi systemami</b> |
| ▪ <b>Wysoka odporność na wilgoć i wodę</b>     | ▪ <b>Prostota montażu</b>                  |

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

## Anemostaty nawiewne i wywiewne

Anemostat to element nawiewny lub wywiewny montowany na suficie. Jest zakończeniem systemu dystrybucji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej. Umożliwia prawidłowe rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach. Sprawdź dostępne modele na: [cennik24.pl](http://cennik24.pl).

Zaleca się, aby anemostaty nawiewne były lokalizowane w odległościach 0,6 – 1m od przegród budowlanych.

## Skrzynki rozprężne

Skrzynki rozprężne służą do połączenia przewodów wentylacyjnych z anemostatami. Ze względu na swoje małe wymiary nie wymagają dużo miejsca lub specjalnego zabudowania. Skrzynka rozprężna pozwala na łagodne rozprowadzenie/pobranie powietrza i uniknięcie szumów powstających przy zbyt dużych prędkościach na wylocie kanałów.



## Rozdzielacz

Punktem wyjścia całego systemu wentylacji mechanicznej PEFLEX są rozdzielacze. To od nich instalacja rozchodzi się po całym budynku za pomocą przewodów wentylacyjnych PEFLEX. Wykonane są ze stali nierdzewnej i posiadają poliwęglanowe mufy z przyłączem na KLIK. **Każdy system wentylacyjny powinien składać się z co najmniej dwóch rozdzielaczy – nawiewnego i wyciągowego.**



W systemie PEFLEX rozdzielacze produkowane są pod indywidualne zamówienie – mogą mieć dowolne wymiary i rozkład króćców przyłączeniowych. Wystarczy zaprojektować je w naszym programie [BOXMAKER](http://BOXMAKER) i zamówić, a będą gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin. Optymalnie dobrane rozdzielacze pozwolą wykonać instalację wentylacyjną oraz podłączyć rekuperator szybciej, łatwiej i lepiej.

## Przepustnica PEFLEX z pianki akustycznej

Służy do płynnej regulacji przepływu powietrza oraz tłumienia hałasu instalacji wentylacyjnych. Jest szczególnie przydatna w sytuacjach, w których przepływ powietrza w danym punkcie jest zbyt duży i regulacja anemostatem jest niemożliwa lub generuje duży szum. Montaż przepustnic odbywa się na ostatnim etapie wykonania instalacji, przy regulacji systemu wentylacyjnego. Ustawienia przepustnicy wykonuje się na podstawie pomiarów przepływu powietrza za pomocą anemometru.



Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)



## Antysmogowa izolowana skrzynka filtracyjna M5/F9 iZZi SF (opcjonalnie)

**Skrzynki filtracyjne iZZi SF zostały zaprojektowane z myślą o efektywnej ochronie przed smogiem.**

Dwustopniowa filtracja, dzięki zastosowaniu dwóch filtrów, w tym filtra dokładnego o klasie F9 pozwala na oczyszczanie powietrza z 96% cząstek smogowych PM10, a także ponad 80% jeszcze mniejszych cząstek, takich jak PM2,5 i PM1, czyli o wielkości nawet poniżej 1 mikrometra. To właśnie one są najbardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ przenikają przez płuca bezpośrednio do krwioobiegu i rozprzestrzeniają się do narządów wewnętrznych.



*Pamiętaj, żyjemy w kraju o najwyższym stopniu zanieczyszczenia powietrza w Europie!*



Izolowane antysmogowe skrzynki filtracyjne do systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją oferowane są w dwóch wersjach - dla instalacji o wydajności do 250m<sup>3</sup>/h i do 550 m<sup>3</sup>/h.

Zaleca się używanie filtrów antysmogowych jedynie w sezonie zimowym, gdy zanieczyszczenie powietrza jest na wysokim poziomie. Filtry powinny zostać wymienione co najmniej raz na sezon. Zabrudzone filtry powodują dodatkowy wzrost oporów powietrza.

Bardzo ważne jest uwzględnienie dodatkowego oporu powietrza generowanego przez skrzynkę filtracyjną oraz zamontowane w niej filtry. Jeżeli rekuperator nie posiada automatycznej regulacji przepływu powietrza, to należy ręcznie przeprowadzić regulację nawiewu względem wyciągu w instalacji wentylacyjnej.

**UWAGA! Kupując rekuperator REQNET z serii reQ nie musisz montować dodatkowej skrzynki filtracyjnej iZZi SF - centrale te posiadają wbudowane filtry antysmogowe!**

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

## Filtry stożkowe do anemostatów FSA

Filtr stożkowy FSA do okrągłych anemostatów służy do zabezpieczenia przewodów wentylacji mechanicznej przed zabrudzeniem. Dzięki specjalnej tkaninie filtracyjnej ukształtowanej w stożek zanieczyszczenia tj. kurz, owady i tłuszcze zatrzymują się na jego powierzchni zabezpieczając tym samym cały odcinek instalacji - od anemostatu do rekuperatora. Dostępne średnice: Ø100, Ø125 oraz Ø160 mm.



**Zaleca się montowanie filtrów w instalacjach wentylacji mechanicznej na anemostatach wywiewnych** oraz opcjonalnie na anemostatach nawiewnych. Jeżeli centrala wentylacyjna (rekuperator) posiada filtry, można ograniczyć się do montażu filtrów wyłącznie na anemostatach wywiewnych. Filtry stożkowe doskonale sprawdzają się jednak również na anemostatach nawiewnych - nie dopuszczając do tworzenia się na sufitach czarnych "kótek" wokół anemostatów. Zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń takich jak: kuchnia, łazienka, garderoba, WC, wyciągane jest przez anemostaty lub kratki, następnie przechodzi przez kanały i filtrowane jest dopiero na filtrze w centrali wentylacyjnej. **Zadaniem filtra stożkowego anemostatu FSA jest zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem kanałów instalacji wywiewnej (wyciągowej).** Zanieczyszczenia w postaci kurzu, oparów z gotowania i smażenia pozostają na powierzchni filtra i nie osadzają się na ściankach rur.

Wymiana filtrów uzależniona jest od stopnia zanieczyszczenia powietrza: kurzu, pyłu i ma na nią wpływ np. ilość i czas gotowania, smażenia - w przypadku wentylacji kuchni. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu filtrów.

## Czerpnia/wyrzutnia

Systemy rekuperacji w budynkach wymagają elementów służących do zaczerpywania powietrza z zewnątrz budynku jak i wyprowadzania powietrza zużytego z wewnątrz. Wyposażone są w szereg stałych lamel i stanowią funkcjonalne i estetyczne zakończenie instalacji. Ich kształt jest najczęściej okrągły lub prostokątny dostosowany kształtem do przewodu zasilającego. Elementy te montowane są bezpośrednio do elewacji i zaopatrzone w „kapinos” który eliminuje spływanie kropli po elewacji.

## Montaż elementów czerpni i wyrzutni w systemie PEFLEX EPS

Dzięki wielofunkcyjności rury PEFLEX EPS nie jest konieczne stosowanie dodatkowych przejść przez ścianę dla czerpni i wyrzutni. Z powodzeniem można zastosować w tym celu samą rurę EPS. Gwarantuje to uniknięcie mostków termicznych które powstawałyby przy nieprawidłowym połączeniu przy pomocy redukcji i przejścia przez ścianę z np. rury stalowej.

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722




biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)






Dedykowana do systemu mufa nierdzowna pozwala na podłączenie czerpni i wyrzutni z zachowaniem zalecanego zwiększenia rozmiaru o jedną dymensję, czyli o średnicy króćca przyłączeniowego około  $\varnothing 250$  mm.

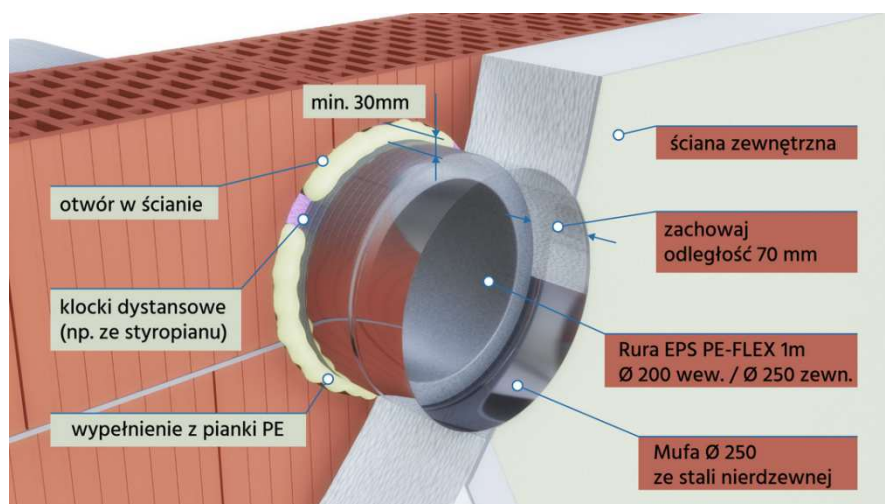

Między końcem rury EPS a elewacją budynku należy zachować odstęp 70 mm na montaż nierdzewnej mufy umożliwiającej montaż czerpni/wyrzutni o średnicy  $\varnothing 250$  mm.

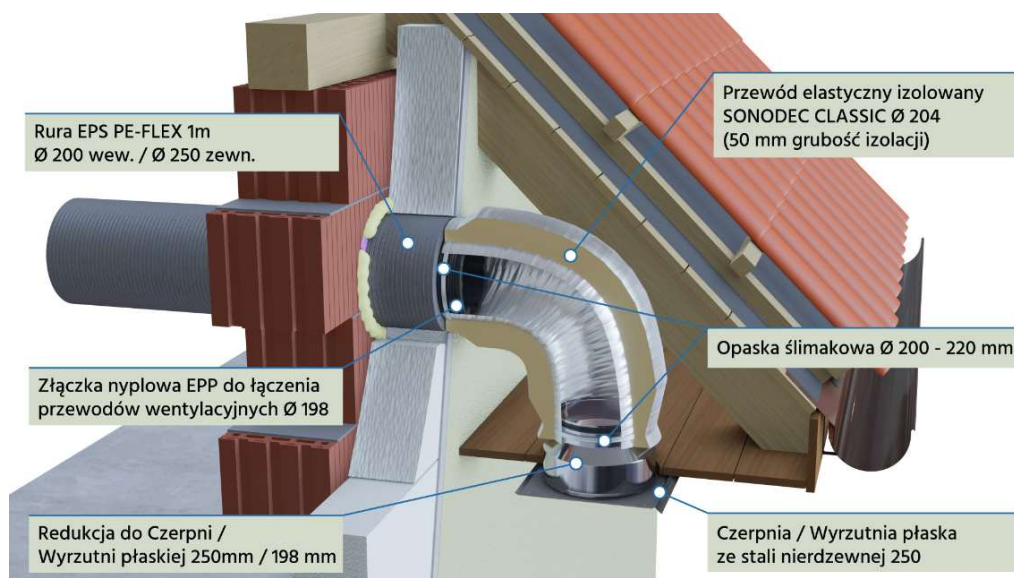

Schemat przykładowego montażu czerpni/wyrzutni w podbitce.

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

### 1.3 Wskazówki dotyczące wykonania i eksploatacji instalacji

Na odcinku przewodów poprowadzonych od rekuperatora do czerpni i wyrzutni należy zwrócić szczególną uwagę na wykonaną izolację kanałów wentylacyjnych – powinna ona zachować ciągłość na całej długości, a wszystkie połączenia powinny zostać zabezpieczone taśmą aluminiową.

Montaż przewodów PEFLEX w gniazdach (mufach przyłączeniowych) skrzynek rozprężnych i rozprężnych wykonuje się na KLIK. Rury powinny zostać dokładnie docięte za pomocą specjalnego nożyka dostarczanego w zestawie. System PEFLEX posiada klasę szczelności „C” (wg PN-EN 12237), dlatego nie jest wymagane doszczelnianie połączeń przy mufach za pomocą taśmy aluminiowej (raport szczelności został załączony do przesłanej dokumentacji). Przewody PEFLEX powinny zostać przymocowane do podłoża za pomocą dedykowanych uchwytów lub za pomocą perforowanej taśmy stalowej. Niezaizolowane skrzynki rozprężne i rozdzielcze, kanały wentylacyjne oraz inne elementy instalacji mogą zostać prowadzone wyłącznie w strefie ciepłej budynku, czyli w miejscach, w których temperatura jest równa temperaturze pokojowej. Jeżeli przewody przebiegają przez nieogrzewane strefy budynku (np. na poddaszu poza warstwą izolacji) muszą zostać dodatkowo zabezpieczone przed wpływem niskich temperatur.

**Zalecana minimalna grubość otuliny PEFLEX Premium i systemu PEFLEX na poszczególnych przewodach w zależności od temperatury otoczenia\*\***

|           | +20 do +15 °C | +14 do +1 °C | 0 do -20 °C     |
|-----------|---------------|--------------|-----------------|
| Nawiew    | 25 mm         | 50 mm        | 50 mm + 200 mm* |
| Wyciąg    | 25 mm         | 50 mm        | 50 mm + 200 mm* |
| Czerpnia  | 50 mm         | 50 mm        | 50 mm           |
| Wyrzutnia | 50 mm         | 50 mm        | 50 mm + 200 mm* |

\*Dodatkowa izolacja np. z wełny mineralnej  $\lambda = 0,038$  W/mK

\*\* W pomieszczeniach o wilgotności względnej  $\leq 60$  %

**Zalecana minimalna grubość izolacji PEFLEX EPS na poszczególnych przewodach w zależności od temperatury otoczenia\***

|           | +20 do +11 °C | +10 do +1 °C | 0 do -20 °C        |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|
| Nawiew    | EPS 25        | EPS 25**     | EPS 25 + 200 mm*** |
| Wyciąg    | EPS 25        | EPS 25**     | EPS 25 + 200 mm*** |
| Czerpnia  | EPS 25        | EPS 25       | EPS 25             |
| Wyrzutnia | EPS 25        | EPS 25       | EPS 25 + 200 mm*** |

\* W pomieszczeniach o wilgotności względnej  $\leq 60$  %

\*\* Dla odcinków dłuższych niż 2 m zalecamy zastosowanie dodatkowej izolacji (np. 25 mm z wełny mineralnej  $\lambda = 0,038$  W/mK), aby zapobiec stratom ciepła

\*\*\* Dodatkowa izolacja np. z wełny mineralnej  $\lambda = 0,038$  W/mK

Wolną przestrzeń między przewodami, a otworami w ścianie należy zaizolować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach trudno dostępnych można zastosować piankę montażową.

Centrala wentylacyjna (rekuperator) powinna zostać zamontowana zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta i zawartymi w instrukcji montażu. Należy szczególnie pamiętać m.in. o:

- wykonaniu odprowadzenia skroplin do kanalizacji powstających podczas wymiany ciepła,
- wykonaniu niezbędnych podłączeń elektrycznych (doprowadzeniu prądu oraz poprowadzeniu przewodów do ewentualnego zewnętrznego sterownika, przycisków przewietrzania, itp.
- wypoziomowaniu urządzenia,

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

- montażu centrali w izolowanych i najlepiej ogrzewanym pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 5-10 °C.
- zachowaniu odpowiedniej przestrzeni serwisowej wokół urządzenia

W celu zapewnienia czystości instalacji na czas prac instalacyjnych i wykończeniowych zaleca się użycie zaślepek do skrzynek rozprężnych, aby zabezpieczyć je przed dostaniem się do nich drobinek kurzu, pyłów lub brudu wynikającego z np. tynkowania lub szpachlowania ścian w budynku. Zaśleпки zamienia się później na anemostaty w końcowej fazie wykańczania instalacji. Mniejsze zaślepki służą również do zatykania niewykorzystanych wyjść w skrzynkach rozprężnych i rozdzielczych.

Ważne jest, aby systematycznie wymieniać filtry w centrali wentylacyjnej oraz wykonywać okresowe przeglądy stanu technicznego urządzenia oraz stanu mocowań przewodów wentylacyjnych i centrali, tak, aby instalacja przez cały okres funkcjonowania spełniała wymogi bezpieczeństwa.

Nie dopuszcza się podłączania okapów kuchennych do układu wentylacji mechanicznej. Okap powinien posiadać filtr węglowy i być wykorzystany jako pochłaniacz. Dopuszcza się wykonanie okapu z własnym wentylatorem i wyrzutem powietrza na zewnątrz budynku zabezpieczonym przepustnicą zwrotną. Takie rozwiązanie powoduje zachwianie bilansu powietrznego w budynku na czas pracy okapu.

W budynku z wentylacją mechaniczną można stosować kominki wyłącznie z zamkniętym paleniskiem i z własnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz budynku. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń oraz przepisami prawa budowlanego.

W kotłowni z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania z koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym możemy wykonać wentylację zbilansowaną tj. nawiew i wywiew w pomieszczeniu, zalecanym rozwiązaniem jest wentylacja grawitacyjna. W kotłowni / pom. gospodarczym, w którym znajduje się rekuperacja zrównoważona, wymagane jest zamontowanie zaworu elektromagnetycznego, który będzie zabezpieczał w przypadku rozszczelnienia się instalacji gazowej. Pomieszczenie to musi być szczelnie odcięte od reszty budynku, poprzez szczelne drzwi z uszczelkami, które nie dają możliwości wydostania się gazu z tego pomieszczenia.

### **Zasady wykonania montażu systemu EPS 2.0:**

1. Na wszystkich czterech połączeniach z rekuperatora należy stosować minimalne wymagane odcinki przewodu PEFLEX Premium (1 metr na czerpni/wyrzutni i min. 1.5 metra na nawiewie/wyciągu) w celu zapewnienia poprawnego wyciszenia instalacji.
2. Elementy systemu, tj. rury i kształtki EPS łączy się ze sobą **“na wcisk”** za pomocą muf montażowych posiadających specjalny zamek klinujący.
3. Przewód EPS można docinać standardowym nożem do styropianu lub nożem termicznym.
4. Miarka umieszczona na odcinku rury ułatwia precyzyjne docięcie elementu.
5. System może być montowany do ściany i sufitu za pomocą podstawki montażowej i opaski zaciskowej lub za pomocą standardowej obejmy do kanałów wentylacyjnych Ø250 mm.
6. Łącząc system PEFLEX EPS 2.0 z innymi systemami należy użyć Nypla EPP lub Mufy Ø250 mm ze stali nierdzewnej.

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)


**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

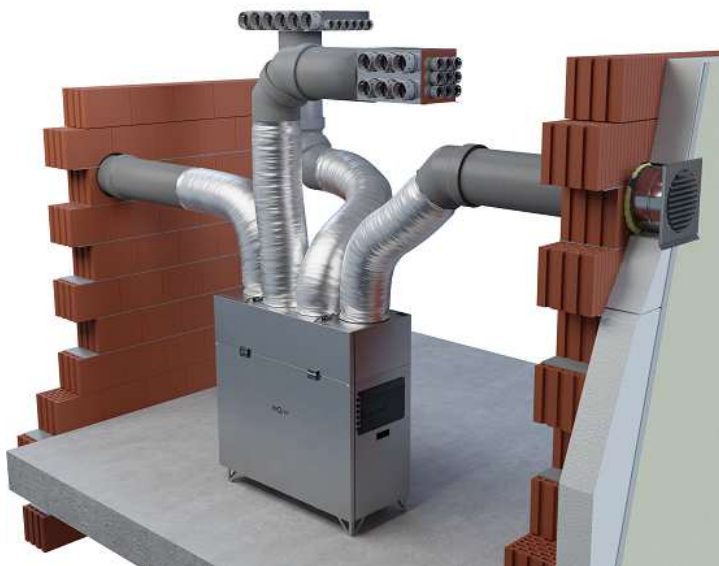

**Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z rysunkami.**

## ZASADY WYKONANIA

1. Minimalna długość odcinków przewodu PEFLEX od rozdzielacza do skrzynki rozprężnej nie powinna być krótsza niż 3 m.
2. Minimalna długość odcinków przewodu PEFLEX Premium nie powinna być krótsza niż 1,5 m.
3. Lokalizacja anemostatów 0,6-1,0 m od przegród budowlanych. Anemostaty lokalizować tak by wymianie powietrza ulegała cała kubatura pomieszczenia, w miarę możliwości po przeciwnej stronie pomieszczenia niż drzwi.
4. Pamiętaj o starannym wykonaniu przebieg pod czerpnię i wyrzutnię.
5. Zaleca się by średnica czerpni była o jedną dymensję większa niż przewód doprowadzający.
6. Temperatura w pomieszczeniu w którym znajduje się rekuperator oraz przewody zasilające czerpnię, wyrzutnię i rozdzielacze nie powinna być niższa niż +5°C.
7. Pamiętaj by centrala była zamontowana zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcją obsługi – patrz opis techniczny punkt 1.3.
8. Nie zaleca się łączenia systemu rekuperacji z innymi systemami np. klimatyzacją, DGP.
9. Nie zaleca się podłączania okapu do instalacji systemu rekuperacji.
10. Zastosuj odpowiednią grubość izolacji na przewodach, zależną od temperatury otoczenia – patrz opis techniczny punkt 1.3.
11. Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu czystości filtrów i koniecznej ich wymianie.
12. Pamiętaj o wyregulowaniu instalacji zgodnie z projektem.
13. Przy układaniu podłógówki zwróć uwagę by nie przebieg przewodów wentylacyjnych
14. Otwory pod anemostaty należy wiercić koronką wiertniczą o średnicy 132mm, lub w przypadku wylewania stropu, otwory zabezpieczyć rurą kanalizacyjną o średnicy 160mm.
15. Nie zaleca się lokalizowania anemostatów wywiewnych nad wanną i natryskiem.
- 16. Jeśli nie jesteś czegoś pewien zapytaj – jesteśmy do Twojej dyspozycji również po zakończeniu projektu tel. 790-534-200.**

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

## 2. Obliczenia

| Nr pom.                                            | Nazwa                   | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] | Nawiew [m <sup>3</sup> /h] | Wywiew [m <sup>3</sup> /h] |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>PIWNICA</b>                                     |                         |                                |                            |                            |
| 0.1                                                | Komunikacja i schody    | 5,26                           | 50                         | -                          |
| 0.2                                                | WC                      | 2                              | -                          | 30                         |
| 0.3                                                | Kotłownia               | Poza zakresem opracowania      |                            |                            |
| 0.4                                                | Pom. rekreacyjne        | 5,16                           | -                          | 20                         |
| 0.5                                                | Pralnia                 | 30,3                           | 70                         | 70                         |
| 0.6                                                | Pom. techniczne         | 47,97                          | 100                        | 100                        |
| <b>PARTER</b>                                      |                         |                                |                            |                            |
| 1.1                                                | Wiatrołap               | 7,4                            | -                          | 20                         |
| 1.2                                                | Garderoba               | 1,37                           | -                          | -                          |
| 1.3n                                               | Strefa dzienna - niższa | 15,73                          | 130                        | -                          |
| 1.3w                                               | Strefa dzienna - wyższa | 20,81                          | -                          | -                          |
| 1.4                                                | Jadalnia                | 17,89                          | 50                         | -                          |
| 1.5                                                | Kuchnia                 | 14,58                          | -                          | 80                         |
| 1.6                                                | Składzik                | 1,71                           | -                          | 15                         |
| 1.7                                                | Komunikacja             | 8,2                            | -                          | -                          |
| 1.8                                                | Pokój 1                 | 18,42                          | 80                         | -                          |
| 1.9                                                | Garderoba 1             | 8,72                           | -                          | 20                         |
| 1.10                                               | Łazienka 1              | 8,93                           | -                          | 60                         |
| 1.11                                               | Łazienka 2              | 3,95                           | -                          | 50                         |
| 1.12                                               | Pokój 2                 | 15,52                          | 50                         | 50                         |
| 1.13                                               | Śluza                   | 3,73                           | -                          | 15                         |
| 1.G                                                | Garaż                   | Poza zakresem opracowania      |                            |                            |
| 1.S                                                | Kl. Schodowa            | 8,5                            | -                          | -                          |
| <b>PODDASZE</b>                                    |                         |                                |                            |                            |
| 2.1                                                | Komunikacja             | 15,19                          | 50                         | -                          |
| 2.2                                                | Łazienka                | 6,09                           | -                          | 50                         |
| 2.3                                                | Pokój 3                 | 17,02                          | 40                         | 40                         |
| 2.4                                                | Pokój 4                 | 15,18                          | 40                         | 40                         |
| 2.5                                                | Pokój 5                 | 16,99                          | 40                         | 40                         |
| <b>Wartości zsumowane i uśrednione dla budynku</b> |                         | <b>316,62</b>                  | <b>700</b>                 | <b>700</b>                 |

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)



| Podsumowanie                      |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Wydajność obliczeniowa instalacji | <b>700 m³/h</b> |
| Wymagany spręż dyspozycyjny       | <b>280 Pa</b>   |

### 3. Lista części i wycena

| LP. | Nazwa produktu                                                                                                                    | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| 1.  | Rozdzielacz wg indywidualnego zamówienia, stal nierdzewna + poliwęglan, KOD „OWXH”                                                | 1     | 417,16        | 513,11         |
| 2.  | Rozdzielacz wg indywidualnego zamówienia, stal nierdzewna + poliwęglan, KOD „OWXI”                                                | 1     | 441,30        | 542,80         |
| 3.  | Rozdzielacz wg indywidualnego zamówienia, stal nierdzewna + poliwęglan, KOD „OWXK” (typ L)                                        | 1     | 400,71        | 492,87         |
| 4.  | Rozdzielacz wg indywidualnego zamówienia, stal nierdzewna + poliwęglan, KOD „OWXL” (typ L)                                        | 1     | 915,65        | 1126,25        |
| 5.  | Rozdzielacz wg indywidualnego zamówienia, stal nierdzewna + poliwęglan, KOD „OWYF”                                                | 1     | 913,75        | 1123,91        |
| 6.  | Rozdzielacz wg indywidualnego zamówienia, stal nierdzewna + poliwęglan, KOD „OWXP”                                                | 1     | 444,32        | 546,51         |
| 7.  | Rozdzielacz wg indywidualnego zamówienia, stal nierdzewna + poliwęglan, KOD „OWXQ”                                                | 1     | 396,04        | 487,13         |
| 8.  | Przewód elastyczny izolowany PEFLEX Premium Ø254 z mikroperforacją oraz izolacją 50mm, 10mb                                       | 4     | 1821,12       | 2239,98        |
| 9.  | Rura wentylacyjna EPS PEFLEX 2.0, 1m; Ø wew. 200mm/ Ø zew. 250mm; 8 szt.                                                          | 2     | 1016,24       | 1249,98        |
| 10. | Rura wentylacyjna EPS PEFLEX 2.0, 1m; Ø wew. 200mm/ Ø zew. 250mm; 2 szt.                                                          | 2     | 266,66        | 327,99         |
| 11. | Rura wentylacyjna EPS PEFLEX 2.0, 1m; Ø wew. 200mm/ Ø zew. 250mm; 1 szt.                                                          | 1     | 73,16         | 89,99          |
| 12. | Kolano wentylacyjne EPS PEFLEX; Ø wew. 200mm/ kąt 45°; 6 szt.                                                                     | 1     | 229,26        | 281,99         |
| 13. | Złączka mufowa PEFLEX EPP; Ø wew. 200mm; 10 szt.                                                                                  | 3     | 780,45        | 959,95         |
| 14. | Złączka mufowa PEFLEX EPP; Ø wew. 200mm; 4 szt.                                                                                   | 1     | 107,31        | 131,99         |
| 15. | Złączka mufowa PEFLEX EPP; Ø wew. 200mm; 1 szt.                                                                                   | 1     | 28,45         | 34,99          |
| 16. | Przewód wentylacyjny PEFLEX® Spectra 1000; Ø75 – zwój 50 metrów**                                                                 | 10    | 3504,90       | 4311,03        |
| 17. | Złączka KLIK do rury PEFLEX® 75                                                                                                   | 10    | 146,30        | 179,95         |
| 18. | Skrzynki rozprężne PEFLEX PP 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50, 2xØ90 tworzywo sztuczne; 2x75/123 podłoga/nypel                                 | 7     | 455,21        | 559,91         |
| 19. | Skrzynki rozprężne PEFLEX PP 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50, 2xØ90 tworzywo sztuczne; 3x75/123 podłoga/nypel                                 | 5     | 365,80        | 449,93         |
| 20. | Skrzynki rozprężne PEFLEX PP 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50, 2xØ90 tworzywo sztuczne; 2x75/123 sufit/nypel                                   | 15    | 975,45        | 1199,80        |
| 21. | Skrzynki rozprężne PEFLEX PP 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50, 2xØ90 tworzywo sztuczne; 3x75/123 sufit/nypel                                   | 1     | 73,16         | 89,99          |
| 22. | Skrzynki rozprężne PEFLEX inox Ø50, Ø75 i Ø90 ze stali nierdzewnej + mufy polipropylenowe; 4x75/158 nypłowa kątowna (standardowo) | 2     | 240,66        | 296,01         |
| 23. | Zaślepka z tworzywa do zatkania króćców w skrzynkach, zaślepka 75                                                                 | 6     | 13,68         | 16,83          |
| 24. | Zaślepka z tworzywa do zatkania króćców w skrzynkach, zaślepka 125                                                                | 28    | 79,52         | 97,81          |
| 25. | Zaślepka z tworzywa do zatkania króćców w skrzynkach, zaślepka 160                                                                | 2     | 11,38         | 14,00          |
| 26. | Zaślepka z tworzywa do zatkania króćców w skrzynkach, zaślepka 200                                                                | 7     | 56,35         | 69,31          |
| 27. | Anemostat DVS z ramką montażową kolor biały; 125n***                                                                              | 12    | 165,72        | 203,84         |

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

#### PEFLEX sp. z o.o. sp.k.

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)




|                           |                                                                                                                             |    |                                                                  |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 28.                       | Anemostat DVS z ramką montażową kolor biały; 125w***                                                                        | 16 | 220,96                                                           | 271,78          |
| 29.                       | Anemostat DVS z ramką montażową kolor biały; 160n***                                                                        | 1  | 19,51                                                            | 24,00           |
| 30.                       | Anemostat DVS z ramką montażową kolor biały; 160w***                                                                        | 1  | 19,51                                                            | 24,00           |
| 31.                       | Filtry stożkowe FSA do anemostatów; filtr 125, komplet 5szt.                                                                | 3  | 170,73                                                           | 210,00          |
| 32.                       | Filtry stożkowe FSA do anemostatów; filtr 125, na sztuki                                                                    | 1  | 12,19                                                            | 14,99           |
| 33.                       | Filtry stożkowe FSA do anemostatów; filtr 160, na sztuki                                                                    | 1  | 15,45                                                            | 19,00           |
| 34.                       | Przepustnica – tłumik PEFLEX z pianki akustycznej; Ø125                                                                     | 8  | 129,44                                                           | 159,21          |
| 35.                       | Przepustnica – tłumik PEFLEX z pianki akustycznej; Ø160                                                                     | 2  | 35,78                                                            | 44,01           |
| 36.                       | Czerpnia / wyrzutnia powietrza PEFLEX z okapnikiem inox; Ø310                                                               | 2  | 447,16                                                           | 550,01          |
| 37.                       | Redukcja nypłowa do kanałów wentylacyjnych; Ø248/198mm                                                                      | 4  | 246,84                                                           | 303,61          |
| 38.                       | Redukcja do czerpni / wyrzutni płaskiej; Ø315/248mm                                                                         | 2  | 141,46                                                           | 174,00          |
| 39.                       | Przeście przez ścianę do czerpni / wyrzutni, stal nierdzewna + mata kauczukowa 9mm; Ø250/60cm                               | 2  | 292,52                                                           | 359,80          |
| 40.                       | Złączka nypłowa do łączenia przewodów wentylacyjnych Ø248mm                                                                 | 6  | 146,34                                                           | 180,00          |
| 41.                       | Taśma montażowa stalowa perforowana 25m (17x0,6mm)                                                                          | 2  | 66,66                                                            | 81,99           |
| 42.                       | Taśma aluminiowa ASTAT 75mm/50m                                                                                             | 3  | 114,63                                                           | 140,99          |
| 43.                       | Długie opaski zaciskowe plastikowe 1020/9mm czarne (25szt.)                                                                 | 3  | 109,77                                                           | 135,02          |
| 44.                       | Kołki rozporowe szybkiego montażu 8x60 (100szt.)                                                                            | 1  | 17,89                                                            | 22,00           |
| 45.                       | Wkręty fosfatowane 3,5x35 (200szt.)                                                                                         | 1  | 7,72                                                             | 9,50            |
| 46.                       | Przedłużenie do skrzynek rozprężnych PEFLEX PP; tworzywo sztuczne (do skrzynki nypłowej Ø 123); <b>długość 100 cm</b>       | 9  | 208,53                                                           | 256,49          |
| 47.                       | Przedłużenie skrzynki rozprężnej PEFLEX inox; <b>długość 30 cm</b>                                                          | 2  | 48,78                                                            | 60,00           |
| 48.                       | Uchwyty do rur Ø75 (10szt.)                                                                                                 | 26 | 359,32                                                           | 441,96          |
| 49.                       | Podstawka montażowa do opasek zaciskowych; 100 szt.                                                                         | 1  | 18,70                                                            | 23,00           |
| 50.                       | Uchwyt do montażu rur EPS                                                                                                   | 54 | 438,48                                                           | 539,33          |
| 51.                       | Śruby dwugwintowe M8 do uchwytu EPS; <b>M8x100</b> + kołek 12x60*****                                                       | 54 | 45,90                                                            | 56,46           |
| <b>Suma</b>               |                                                                                                                             |    | <b>17673,98</b>                                                  | <b>21739,00</b> |
| <b>ELEMENTY DODATKOWE</b> |                                                                                                                             |    |                                                                  |                 |
|                           | Centrala wentylacyjna o parametrach pracy:<br>- wydajność obliczeniowa instalacji – 700m3/h<br>- spręż dyspozycyjny – 280Pa | 1  | <b>Poza zakresem dostawy<br/>– zakup we własnym<br/>zakresie</b> |                 |
|                           | Trójkąt wentylacyjny 250/250                                                                                                | 2  |                                                                  |                 |
|                           | Trójkąt wentylacyjny 200/200                                                                                                | 1  |                                                                  |                 |

Podane ceny są aktualne na dzień wykonania projektu i z czasem mogą ulec zmianie. Aktualne ceny dostępne są na <https://cennik24.pl/>. **Wycena nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są zależne od ilości i wielkości palet/paczek.**

\*\*Dostępny jest również przewód wentylacyjny PEFLEX® w wersji Standard.

\*\*\*Dostępny jest również inny model anemostatów – zobacz na <https://cennik24.pl/>

\*\*\*\*\***Należy dobrać odpowiednią długość śruby dwugwintowej wg potrzeb.**

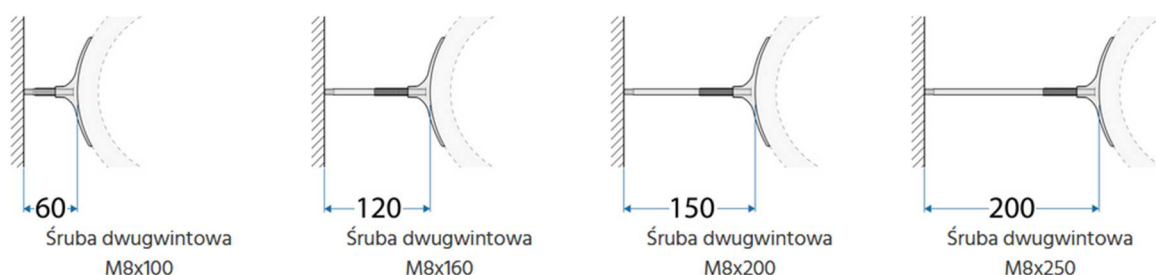

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](https://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](https://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](https://peflex.cennik24.pl)

**UWAGA !!** W wycenie uwzględniono skrzynki rozprężne **nypłowe**. **Dodano przedłużenia**. Należy zweryfikować ilość i **długości przedłużeń** lub zmienić skrzynki rozprężne na mufowe jeśli nie będą one przedłużane.

- dla skrzynek z tworzywa sztucznego: <https://cennik24.pl/przedluzenia-do-skrzynek-rozpreznych-peflex-pp-40>

- dla skrzynek ze stali nierdzewnej: <https://cennik24.pl/przedluzenie-skrzynki-rozpreznej-peflex-inox-42>

**Rekuperatory REQNET dostępne są wyłącznie z montażem u instalatorów mających wdrożony system Inprax - poszukaj ich na: <https://reqnet.eu/mapa>**

Jeżeli Twojego instalatora nie ma na mapie,  
to poproś go o kontakt z biurem firmy REQNET lub PEFLEX (tel. 535-256-375)

Zakupione wg dostarczonego projektu i niewykorzystane elementy instalacji nadające się do dalszej odsprzedaży (w oryginalnych opakowaniach, nie zabrudzone i bez śladu użytkowania) **można zwrócić we własnym zakresie do 90 dni od daty ich zakupu** (dotyczy klientów indywidualnych).

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](https://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](https://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](https://peflex.cennik24.pl)

## 4. Raport pomiaru szczelności

### 4. Wyniki pomiarów

| L.p. | Opis                                       | Dane/Wyniki/Pomiary          |
|------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | Nazwa instalacji                           | Test PE-FLEX                 |
| 2    | Powierzchnia kanałów                       | 31,58 m <sup>2</sup>         |
| 3    | Przekrój pomiarowy                         | Kryza pomiarowa              |
| 4    | <b>Klasa szczelności</b>                   | <b>ATC3</b>                  |
| 5    | Ciśnienie atmosferyczne                    | 1000 hPa                     |
| 6    | Temperatura powietrza                      | 26°C                         |
| 7    | Wartość ciśnienia próby                    | 300 Pa                       |
| 8    | Czas trwania testu                         | 5 min.                       |
| 9    | Wartość graniczna ubytku wg EN 177192:2018 | 0,00012225 m <sup>3</sup> /s |
| 10   | Wartość zmierzona ubytku powietrza         | 0,00011943 m <sup>3</sup> /h |
| 11   | Wynik testu                                | POZYTYWNY                    |

### 5. Wnioski

Przeprowadzona próba szczelności pokazała, że badany układ Testowy spełnia wymagania w zakresie szczelności. Układ pozytywnie przeszedł próbę szczelności na nadciśnieniu w klasie ATC, spełniając kryteria stawiane przez normę EN 17192:2018. W pomiarach uzyskano klasę szczelności ATC3.

### 6. Załączniki

- nr 1 - Rysunek badanego układu
- nr 2 - Świadectwa kalibracji i wzorcowania urządzeń

W imieniu producenta podpisać:

Gdów, 27.02.2023  
(miejsce i data  
wystawienia)

**Szymon Sierszuński - Członek Zarządu**  
(imię nazwisko oraz stanowisko)



Dowiedz się więcej na [peflex.pl](http://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722




biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](http://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](http://peflex.cennik24.pl)

# Załącznik do raportu

## Załącznik nr 1

### Rysunek badanego układu

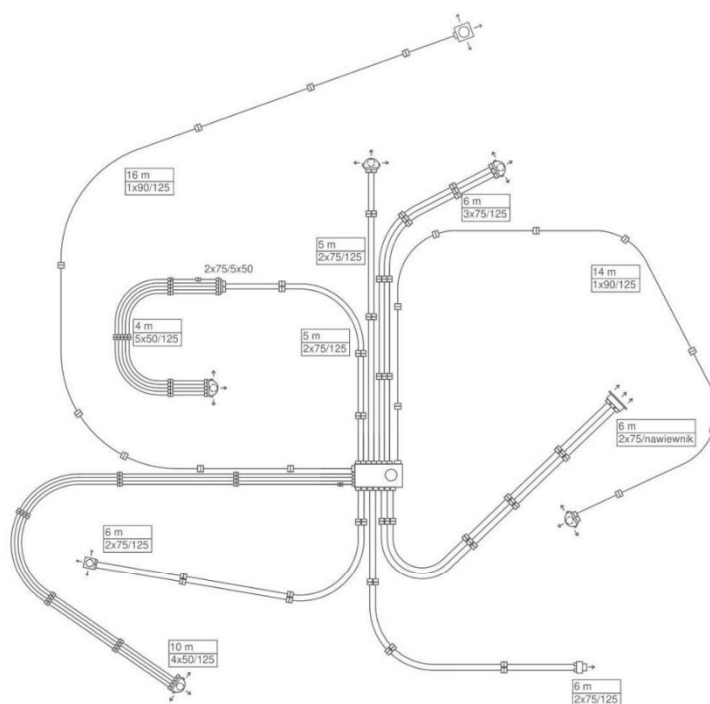

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](https://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722



biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](https://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](https://peflex.cennik24.pl)

## 5. Atest PZH systemu PEFLEX



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH  
– Państwowy Instytut Badawczy  
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

**ATEST HIGIENICZNY** B.BK.60112.0052.2023  
HYGIENIC CERTIFICATE  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: System PE-FLEX EPS: rury, kolana, nypły, złączki mufowe, trójniki, przepustnice, redukcje, zawory

Zawierający / containing: EPS, polipropylen i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacyjnych obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:  
Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie wyrobów z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.  
Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.  
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:  
PE-FLEX sp. z o.o. sp.k.  
32-420 Gdów  
Gdów 1488

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:  
PE-FLEX sp. z o.o. sp.k.  
32-420 Gdów  
Gdów 1488

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.04.12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.04.12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 kwietnia 2023  
The date of issue of the certificate: 12th April 2023

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

## 6. Część rysunkowa

Dowiedz się więcej na [peflex.pl](https://peflex.pl)

**PEFLEX sp. z o.o. sp.k.**

ul. Nowa Wieś 103  
32-420 Gdów  
NIP: 6832108722




biuro - kom. 535-256-375  
konsultacje - kom. 790-534-200

[peflex.pl](https://peflex.pl) | [peflex.cennik24.pl](https://peflex.cennik24.pl)



|     |
|-----|
| OZN |
| Pu  |
| Pu  |
| Pu  |
| Pu  |
| Pu  |

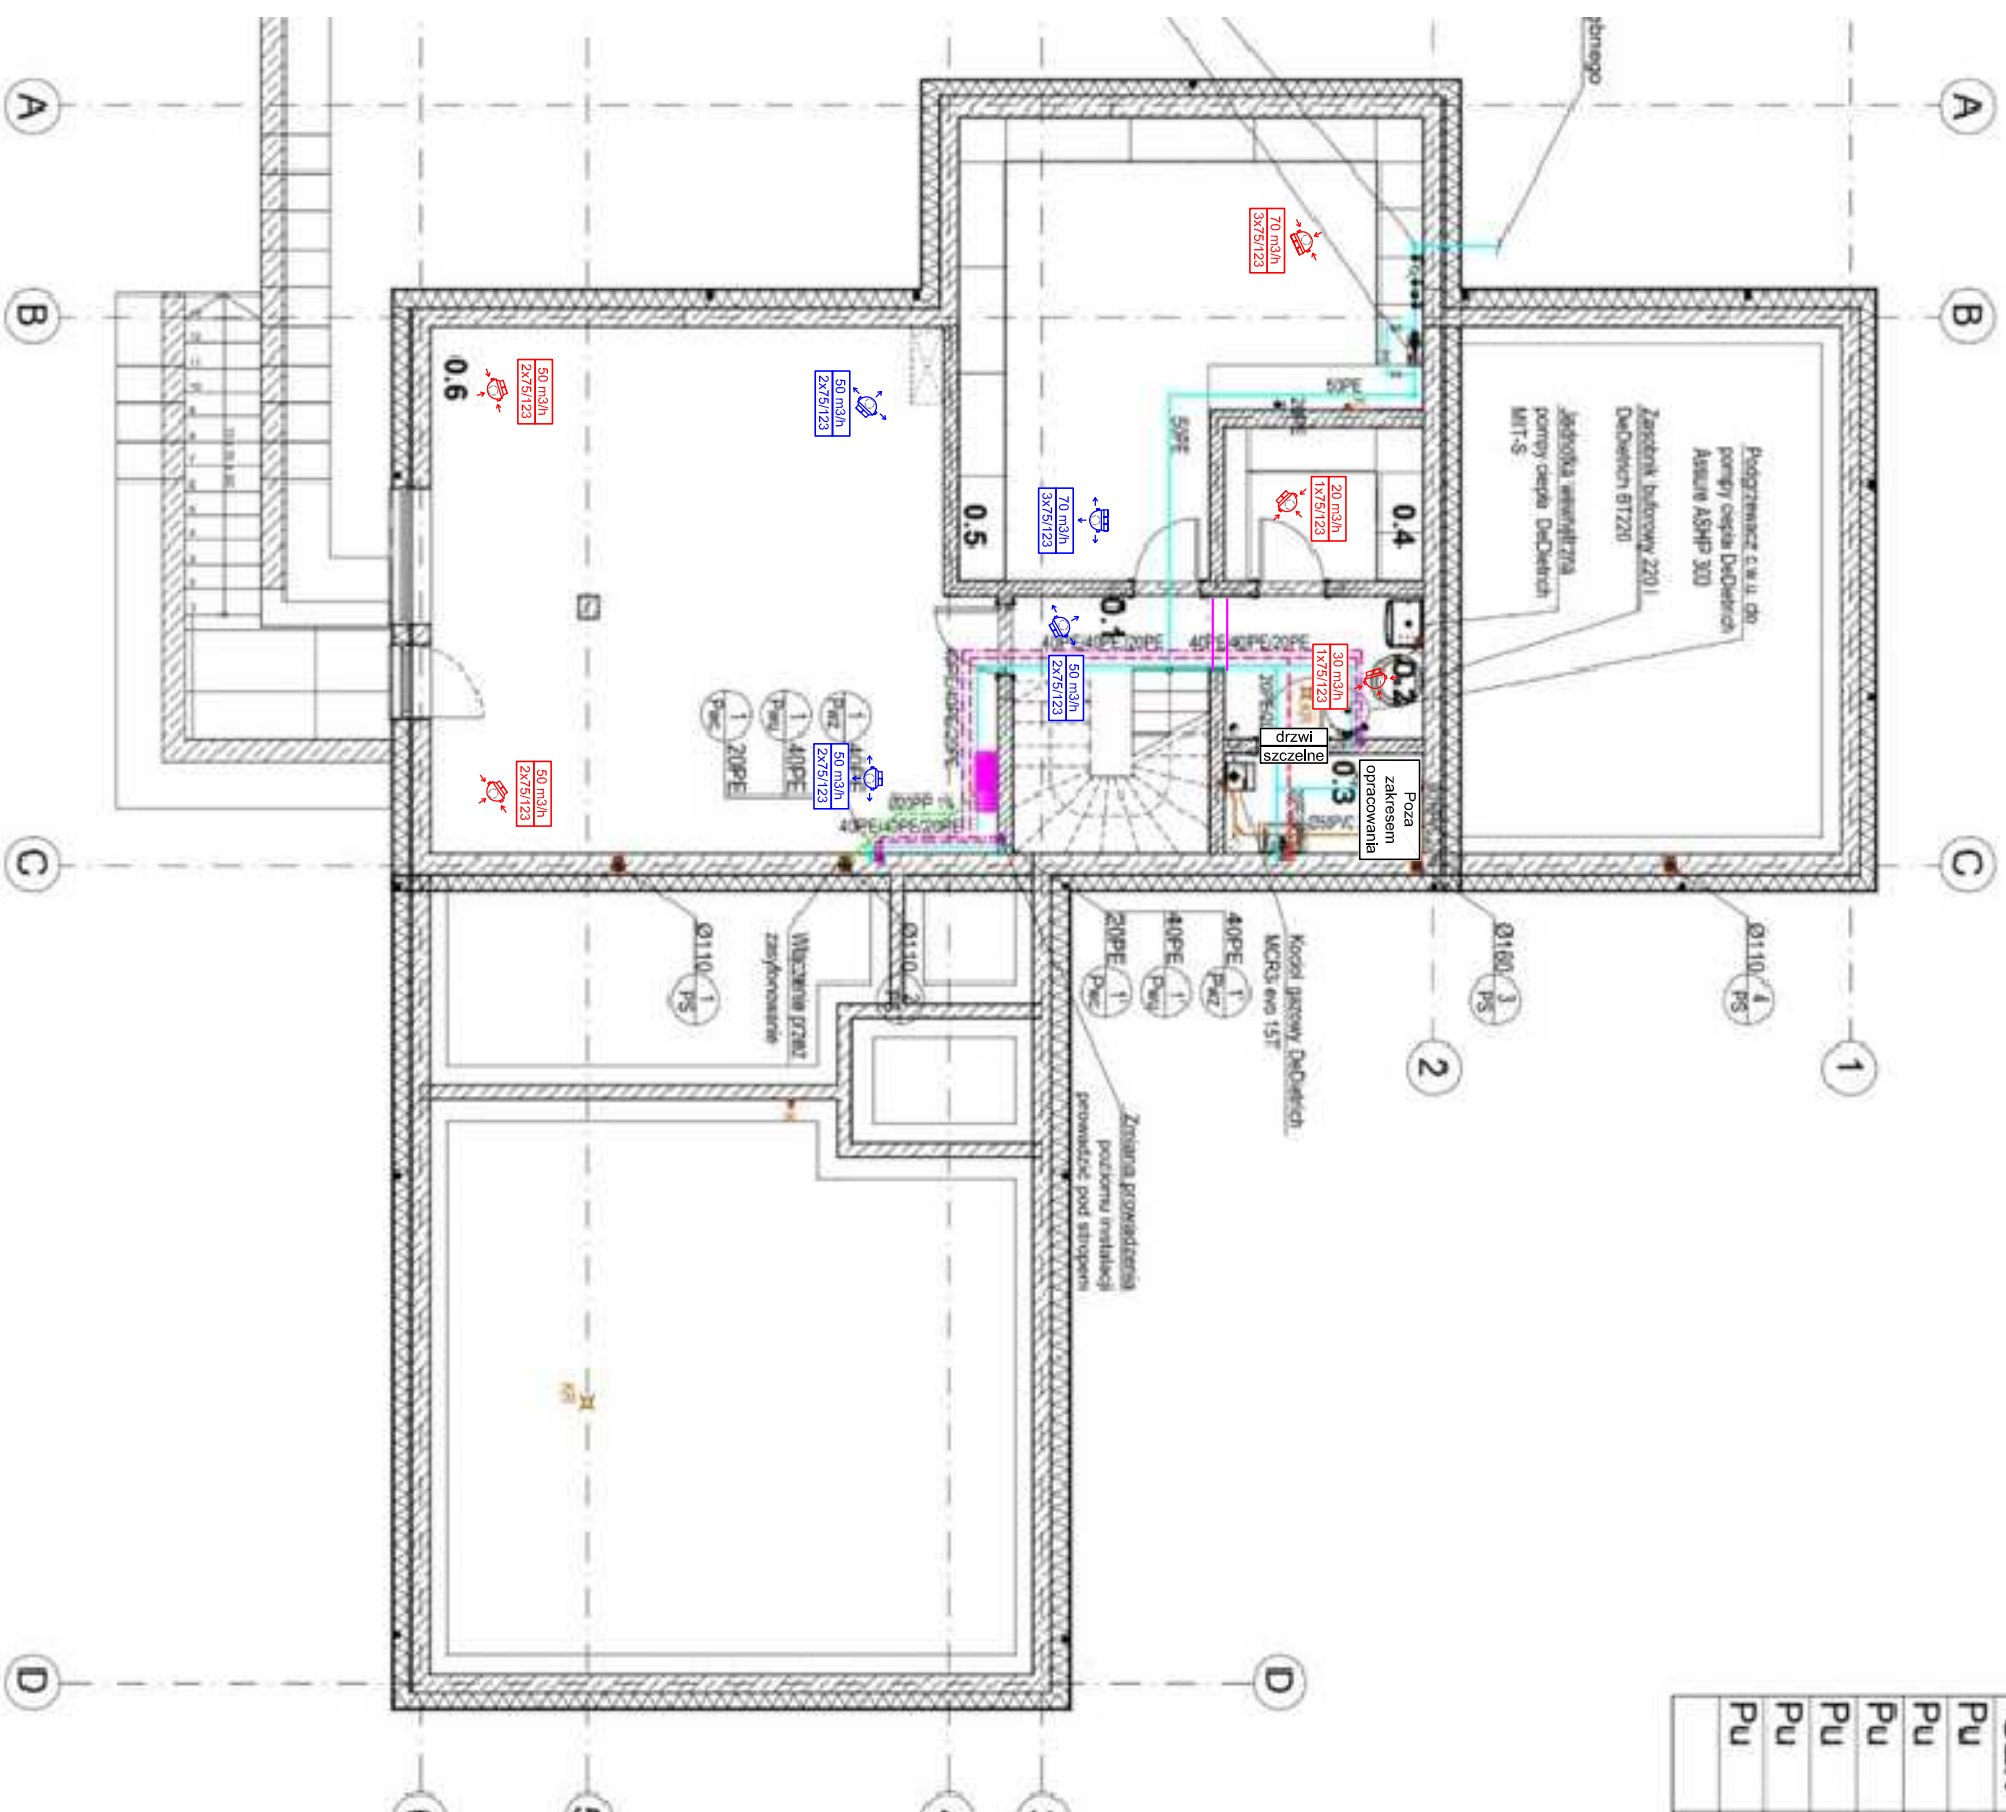

| LEGENDA                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                    | Przewód PERFLEX - nawiew    |
|                                                                                                                                    | Przewód PERFLEX - wywiew    |
|                                                                                                                                    | Czerpnia Ø315               |
|                                                                                                                                    | Wyrzutnia Ø315              |
|                                                                                                                                    | Skrzynka rozprężna - nawiew |
|                                                                                                                                    | Skrzynka rozprężna - wywiew |
|                                                                                                                                    | Rozdzielacz                 |
|                                                                                                                                     | Przewód PERFLEX Premium     |
|                                                                                                                                      | Rura EPS PEFLEX 2.0         |
|                                                                                                                                      | Rekuperator                 |
| <p>wydatek powietrza<br/>ilość przewodów<br/>(szk.)</p>  <p>średnica kłocka do<br/>anemostatu (mm)</p> <p>średnica przewodu (mm)</p> |                             |

ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

- zmniejszenie rozmiaru czepni i wirulencji;
- minimalny oddech PEELEX-EX-1: 1,5m;
- minimalny oddech przewodu PEELEX-3m;
- anemostom w odległościach 0,6-1,0m od przewodu budowlanych;
- jeśli temp. w pomieszczeniu wynosi od +1°C do +15°C:
  - Zastosuj PEELEX-EX-1 Premium z ciuliną 50mm;
  - obkładać czepni min. 2m nad poziomem terasu;
  - obkładać czepni od wirulencji min. 1,5m (jeśli są na tej samej ścianie);
- oddegość wirulencji od okien znajdujących się na tej samej ścianie min. 3m;
- oddegość czepni od drogi min. 8m;
- oddegość czepni od miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza min. 8m;
- oddegość wirulencji od sąsiednich budynków min. 10m lub 8m w przypadku ścian bez okien

## RYS.1

## Rzut wentylacji mechanicznej

### Piwnica - rozmieszczenie anemostatów












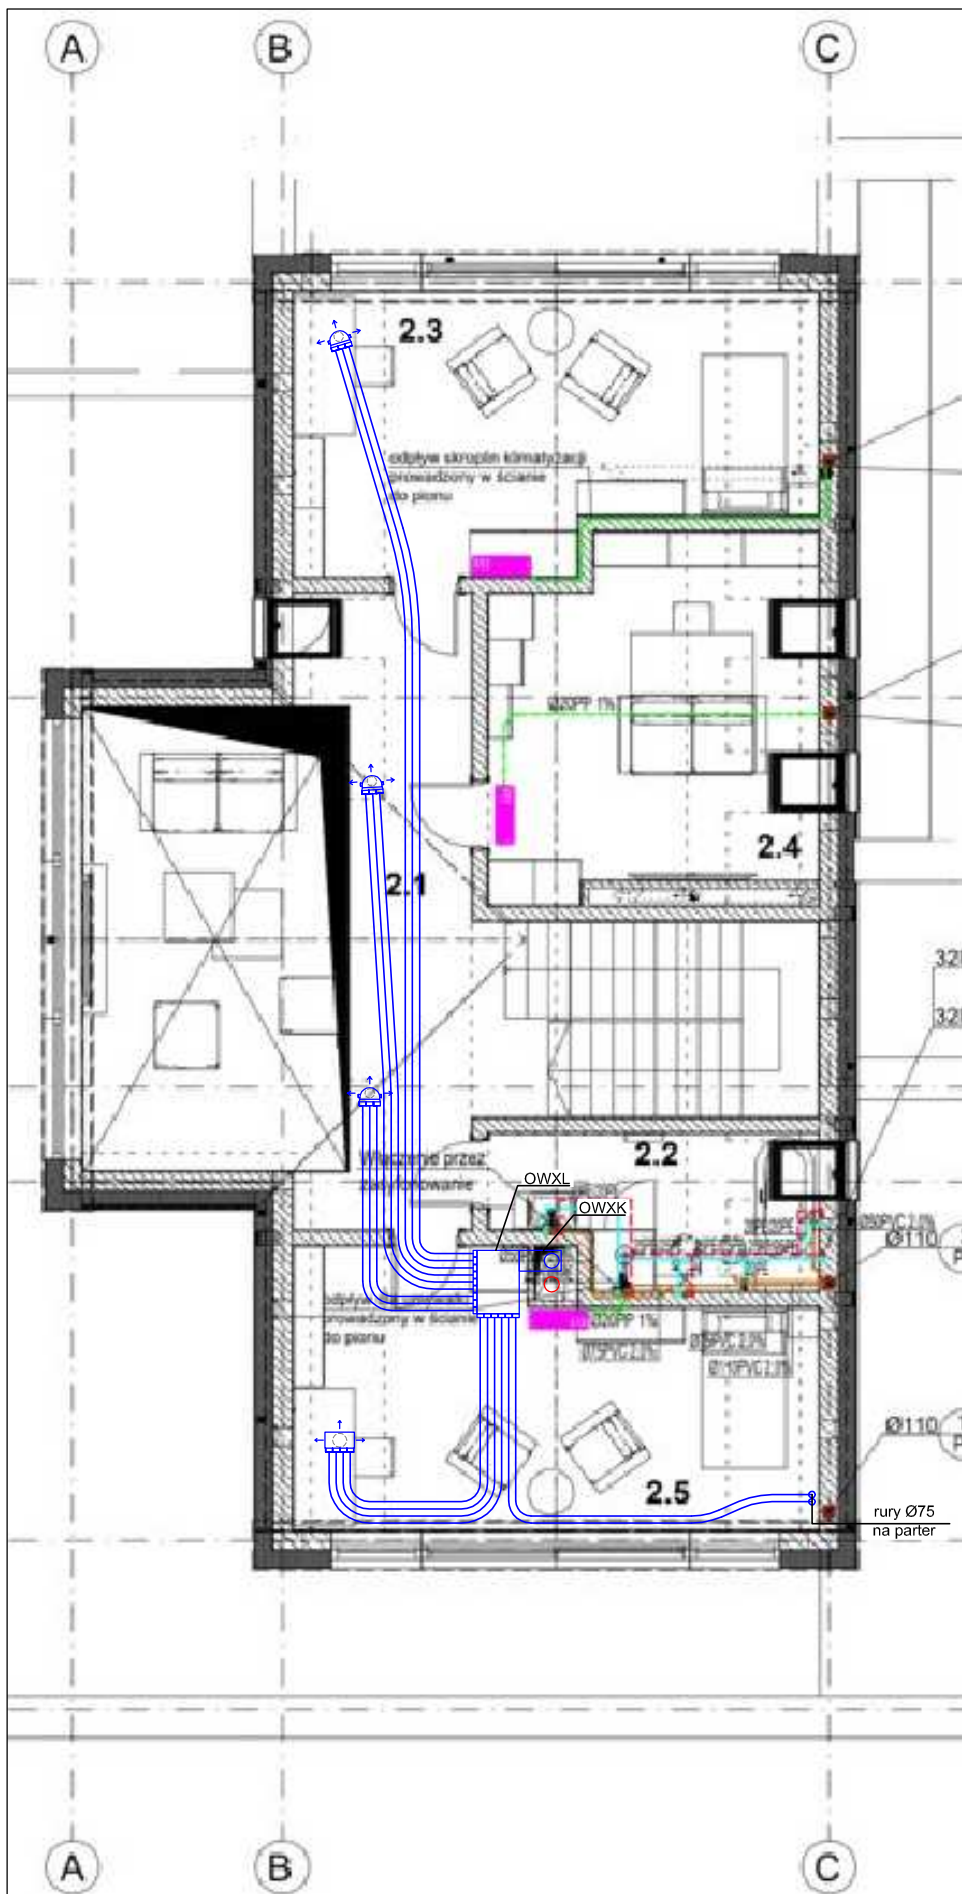

#### LEGENDA

|                                                                                                                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Przewód PEFLEX - nawiew     |
|                                                                                                                                                                                      | Przewód PEFLEX - wylęw      |
|                                                                                                                                                                                      | Czerpnia Ø315               |
|                                                                                                                                                                                      | Wyrzutnia Ø315              |
|                                                                                                                                                                                      | Skrzynka rozprężna - nawiew |
|                                                                                                                                                                                      | Skrzynka rozprężna - wylęw  |
|                                                                                                                                                                                      | Rozdzielacz                 |
|                                                                                                                                                                                      | Przewód PEFLEX Premium      |
|                                                                                                                                                                                      | Rura EPS PEFLEX 2.0         |
|                                                                                                                                                                                      | Rekuperator                 |
| <p>wydatek powietrza → 40 m<sup>3</sup>/h<br/>         ilość przewodów (szt.) → 2x75/123<br/>         — średnica króćca do anemostatu (mm)<br/>         — średnica przewodu (mm)</p> |                             |


#### ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

- zwiększenie rozmiaru czerpni i wyrzutni;
- minimalny odcinek PEFLEX Premium - 1,5m;
- minimalny odcinek przewodu PEFLEX - 3m;
- anemostaty w odległościach 0,6-1,0 m od przegród budowlanych;
- jeśli temp. w pomieszczeniu wynosi od +1°C do 15°C zastosuj PEFLEX Premium z otuliną 50mm;
- lokalizacja czerpni min. 2m nad poziomem terenu;
- odległość czerpni od wyrzutni min. 1,5m (jeśli są na tej samej ścianie);
- odległość wyrzutni od okien znajdujących się na tej samej ścianie min. 3m;
- odległość czerpni od drogi min. 8m;
- odległość czerpni od miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza min. 8m;
- odległość wyrzutni od sąsiednich budynków min. 10m lub 8m w przypadku ścian bez okien

#### RYS.5

Rzut wentylacji mechanicznej  
Parter - rozprowadzenie przewodów  
po stopie poddasza



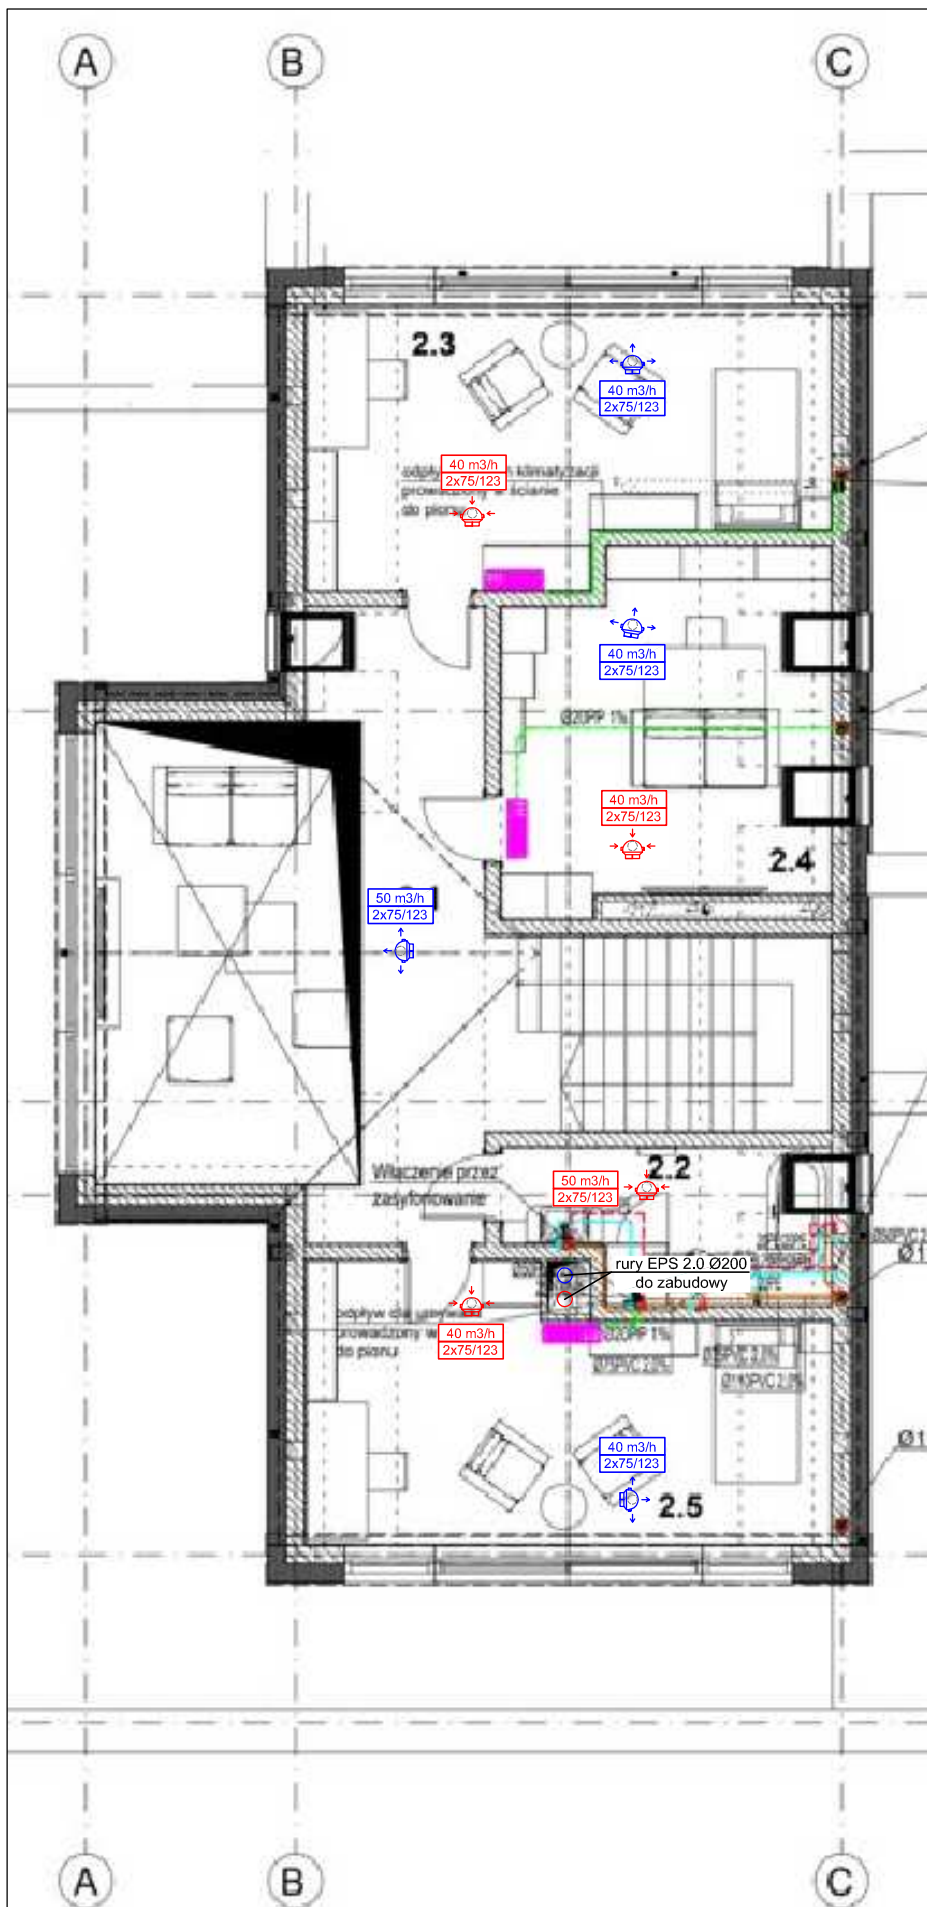

#### LEGENDA

|                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Przewód PEFLEX - nawiew                                          |
|                                                                 | Przewód PEFLEX - wylwew                                          |
|                                                                 | Czerpnia Ø315                                                    |
|                                                                 | Wyrzutnia Ø315                                                   |
|                                                                 | Skrzynka rozprężna - nawiew                                      |
|                                                                 | Skrzynka rozprężna - wylwew                                      |
|                                                                 | Rozdzielacz                                                      |
|                                                                 | Przewód PEFLEX Premium                                           |
|                                                                 | Rura EPS PEFLEX 2.0                                              |
|                                                                 | Rekuperator                                                      |
| wydłek powietrza → 40 m³/h<br>ilość przewodów (szt.) → 2x75/123 | — średnica króćca do anemostatu (mm)<br>— średnica przewodu (mm) |


#### ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

- zwiększenie rozmiaru czepni i wyrzutni;
- minimalny odcinek PEFLEX Premium - 1,5m;
- minimalny odcinek przewodu PEFLEX - 3m;
- anemostaty w odległościach 0,6-1,0 m od przegród budowlanych;
- jeśli temp. w pomieszczeniu wynosi od +1°C do 15°C zastosuj PEFLEX Premium z otuliną 50mm;
- lokalizacja czepni min. 2m nad poziomem terenu;
- odległość czepni od wyrzutni min. 1,5m (jeśli są na tej samej ścianie);
- odległość wyrzutni od okien znajdujących się na tej samej ścianie min. 3m;
- odległość czepni od drogi min. 8m;
- odległość czepni od miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza min. 8m;
- odległość wyrzutni od sąsiednich budynków min. 10m lub 8m w przypadku ścian bez okien

RYS.6

Rzut wentylacji mechanicznej  
Poddasze - rozmieszczenie anemostatów



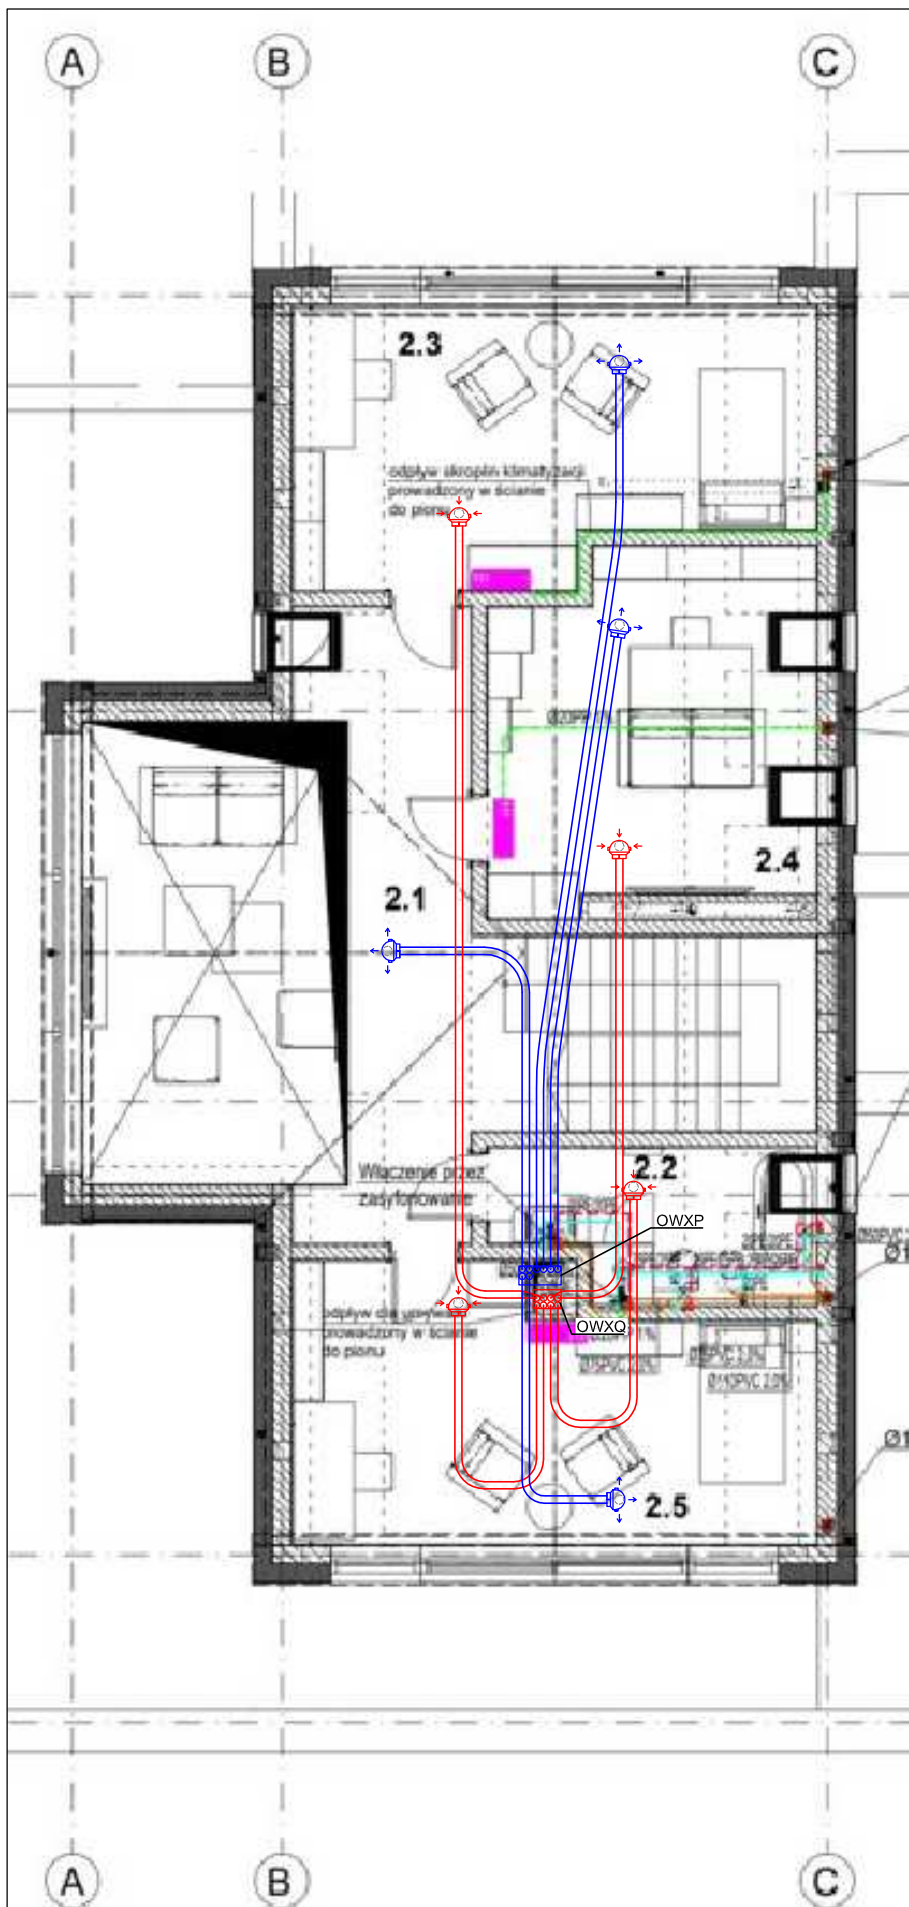

#### LEGENDA

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                   | Przewód PEFLEX - nawiew            |
|                                   | Przewód PEFLEX - wywiew            |
|                                   | Czerpnia Ø315                      |
|                                   | Wyrzutnia Ø315                     |
|                                   | Skrzynka rozprężna - nawiew        |
|                                   | Skrzynka rozprężna - wywiew        |
|                                   | Rozdzielacz                        |
|                                   | Przewód PEFLEX Premium             |
|                                   | Rura EPS PEFLEX 2.0                |
|                                   | Rekuperator                        |
| wydatek powietrza → 40 m³/h       | średnica króćca do anemostatu (mm) |
| Ilość przewodów (szt.) → 2x75/123 | średnica przewodu (mm)             |

#### ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

- zwiększenie rozmiaru czepni i wyrzutni;
- minimalny odcinek PEFLEX Premium - 1,5m;
- minimalny odcinek przewodu PEFLEX - 3m;
- anemostaty w odległościach 0,6-1,0 m od przegród budowlanych;
- jeśli temp. w pomieszczeniu wynosi od +1°C do 15°C zastosuj PEFLEX Premium z otuliną 50mm;
- lokalizacja czepni min. 2m nad poziomem terenu;
- odległość czepni od wyrzutni min. 1,5m (jeśli są na tej samej ścianie);
- odległość wyrzutni od okien znajdujących się na tej samej ścianie min. 3m;
- odległość czepni od drogi min. 8m;
- odległość czepni od miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza min. 8m;
- odległość wyrzutni od sąsiednich budynków min. 10m lub 8m w przypadku ścian bez okien

#### RYS.7

Rzut wentylacji mechanicznej  
Poddasze - rozprowadzenie przewodów  
w zabudowie sufitów

# OWXL

# OWXK

